



PROLONGADOR | Acessórios

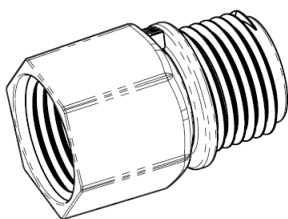

Prolongador de 20mm

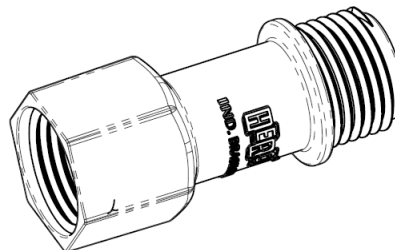

Prolongador de 40mm

CÓD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
2800	Prolongador	20mm	12
2802(i)	Prolongador	20mm	12
2801	Prolongador	40mm	12
2803(i)	Prolongador	40mm	12

(i): 12 peças embaladas duas a duas dentro de uma embalagem secundária.

1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Utilizado para prolongar a torneira ou registro quando a conexão de entrada estiver instalada abaixo do nível da superfície externa da parede.


2. CARACTERÍSTICAS:

Composição	Polipropileno
Temperatura de Utilização	Para utilização em água fria
Bitola	Rosca externa: G ½ - Acompanha adaptador para rosca G ¾ Rosca interna: G ½

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

- Códigos 2800 e 2802: Prolongador de 20 mm e adaptador para rosca G ¾
- Códigos 2801 e 2803: Prolongador de 40 mm e adaptador para rosca G ¾

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS

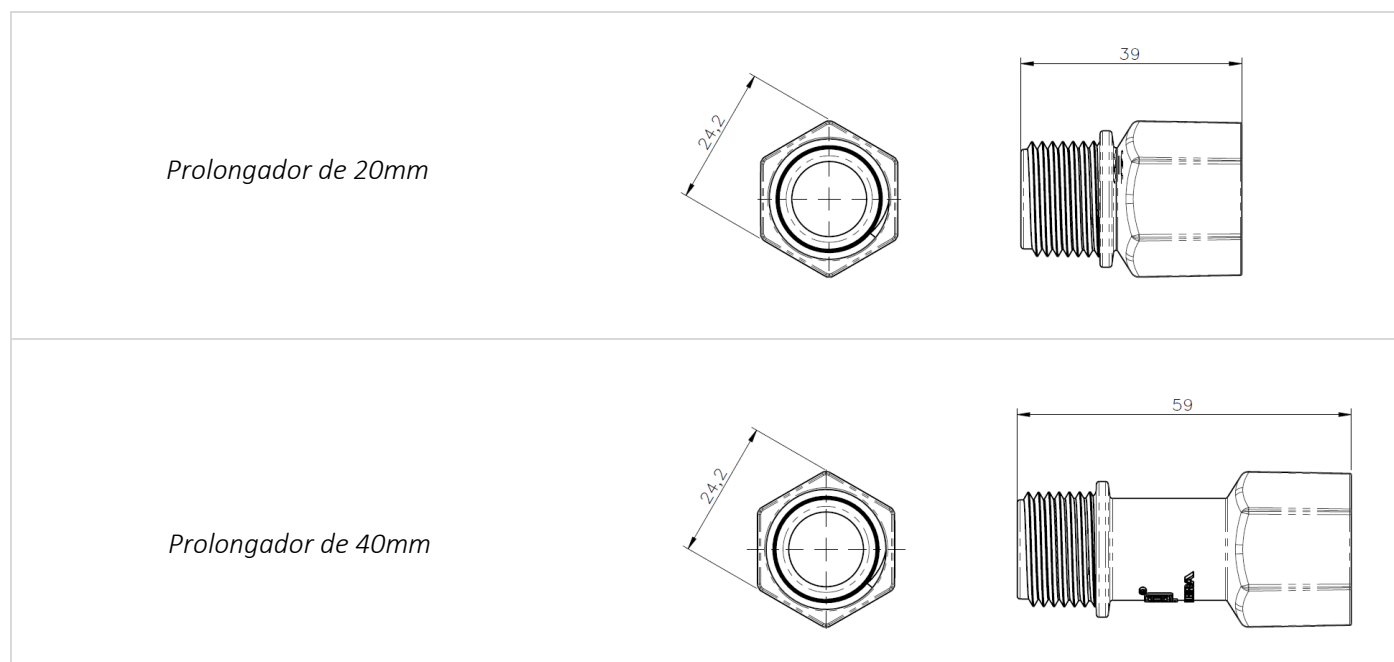

5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Passe algumas voltas de fita veda rosca na rosca de entrada d'água da torneira ou registro a ser acoplado no prolongador
2. Com o auxílio de uma chave, rosqueie o mesmo na torneira ou registro dando o aperto necessário. Não aperte demasiadamente.
3. Após a instalação do prolongador, proceda com a instalação da torneira ou registro fazendo os apertos manualmente, seguindo as instruções de instalação do produto.

**Se a conexão for $\frac{3}{4}$, utilize o adaptador fornecido entre a conexão e o prolongador. Utilize a fita veda rosca entre a rosca de entrada água da torneira ou registro e o adaptador e também entre o prolongador e a conexão.*

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, manutenção e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

Os prolongadores HERC possuem 1 ano de garantia, a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação.