



SIFÃO TUBO EXTENSÍVO | Linha Sifão Extensivo


REV. 03
30.08.2021

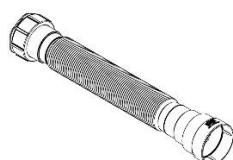


Sifão Tubo Extensivo Universal

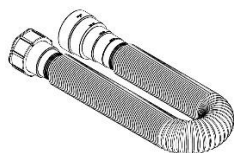

Sifão Tubo Extensivo Universal 1,5m

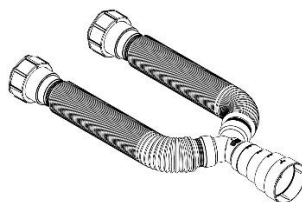

Sifão Tubo Extensivo Duplo Sifão

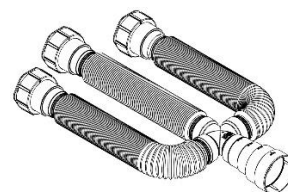

Sifão Tubo Extensivo Triplo Universal

CÓD.	DESCRIÇÃO	ACAB.
2603	Sifão Tubo Extensivo Universal DN 38/40/48/50	Branco
2604	Sifão Tubo Extensivo Duplo Universal	Branco
2605	Sifão Tubo Extensivo Triplo Universal	Branco
2607	Sifão Tubo Extensivo Universal 1,5 m DN 38/40/48/50	Branco
2609	Sifão Tubo Extensivo Universal DN 38/40/48/50 Metalizado	Metalizado


1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

O produto tem como finalidade principal conectar pias, lavatórios e tanques à ramais de saída. Possui estrutura flexível adaptável a diversos tipos de instalação.


2. CARACTERÍSTICAS:

Composição	Polipropileno e Elastômeros
Temperatura de utilização	Para utilização em água fria
Bitola	Roscas de entrada: 1 ½, acompanha adaptador para 1 ¼ e 7/8 Adaptador de saída DN 38/40/48/50

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

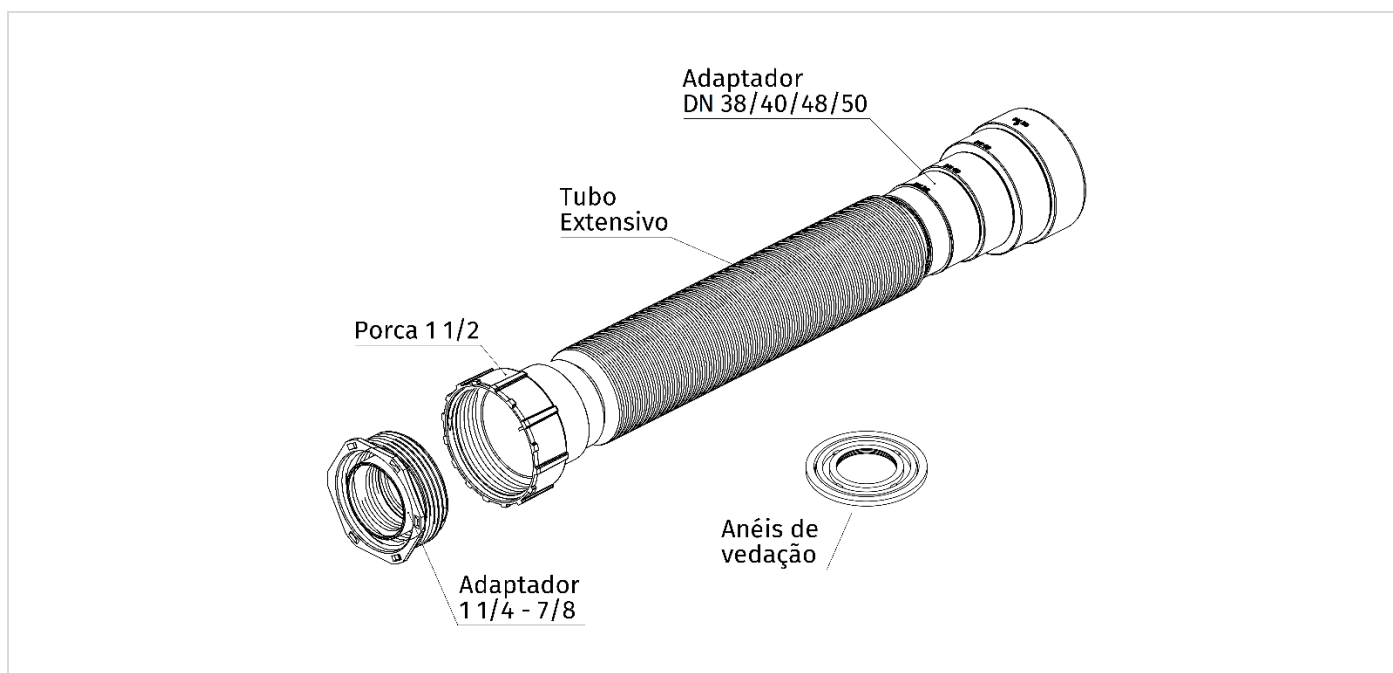

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS (em milímetros)

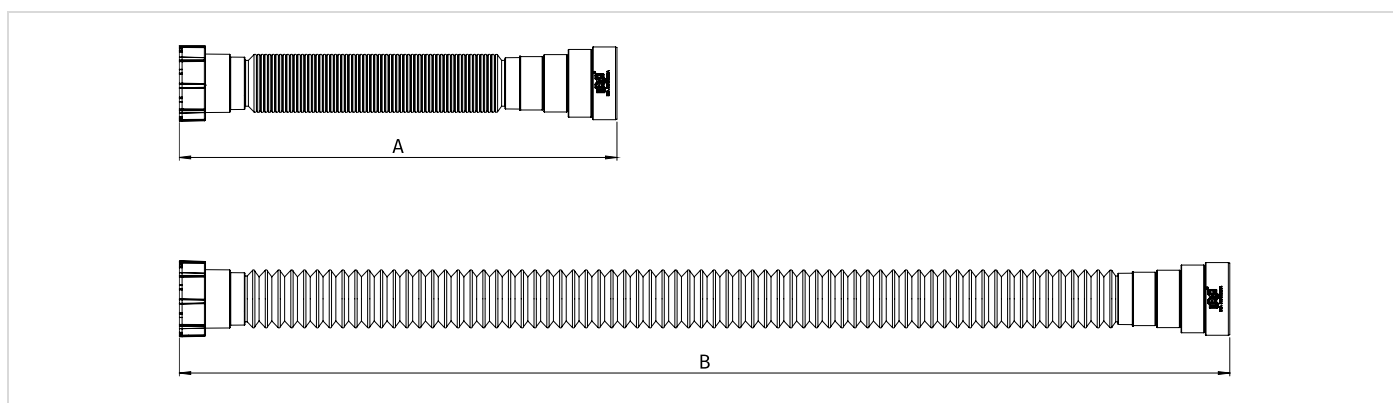


Código	A	B
2603	285	690
2604	*	*
2605	*	*
2607	500	1500
2609	285	690

*As dimensões dos braços corrugados dos tubos duplo e triplo são as mesmas do tubo extensivo universal (cód. 2603)


5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

NÃO UTILIZE CHAVES OU FERRAMENTAS METÁLICAS PARA REALIZAR O APERTO DA PORCA NA INSTALAÇÃO. LEIA AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ATÉ O FINAL ANTES DE INICIAR.

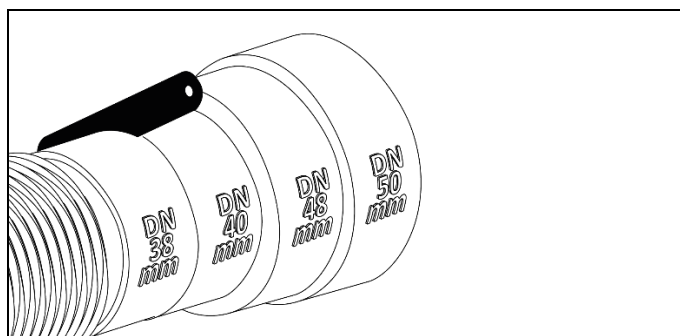


1. Verifique o diâmetro do adaptador que se ajusta corretamente ao ramal de saída (tubulação de esgoto) na tabela ao lado. Se necessário, corte o excedente. Em caso de dúvida corte apenas um nível de cada vez e experimente.


DN38	Acoplamento no diâmetro interno dos tubos de esgoto DN40
DN40	Acoplamento em conexões (cotovelo, tê e outros) DN40 com ou sem anel de vedação.
DN48	Acoplamento no diâmetro interno dos tubos de esgoto DN50
DN50	Acoplamento em conexões (cotovelo, tê e outros) DN50 com ou sem anel de vedação.

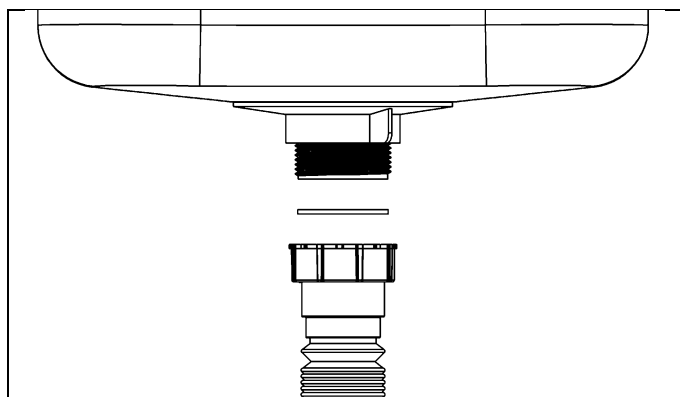


2. Conecte o tubo extensivo à válvula de escoamento da cuba, pia ou tanque manualmente, utilizando o anel de vedação maior entre a porca presente em uma das extremidades do tubo e a rosca da válvula do aparelho.

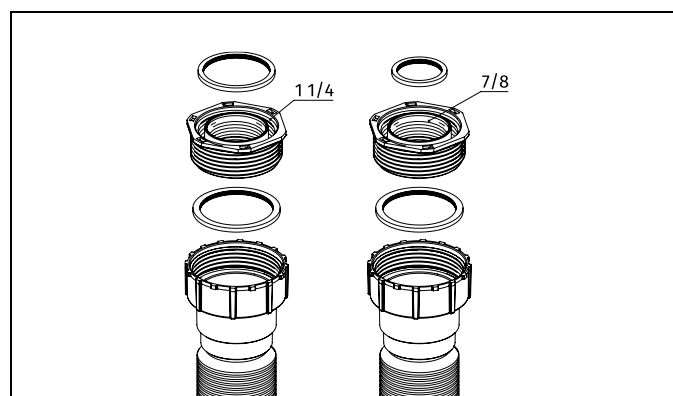

3. Caso a válvula seja de 1 1/4 ou 7/8, utilize o adaptador e os anéis de vedação correspondentes a bitola desejada entre a porca e a válvula.

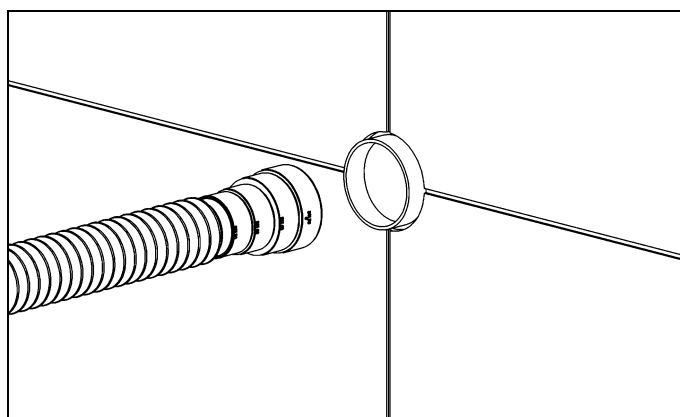

4. Conecte o adaptador ao ramal de saída.

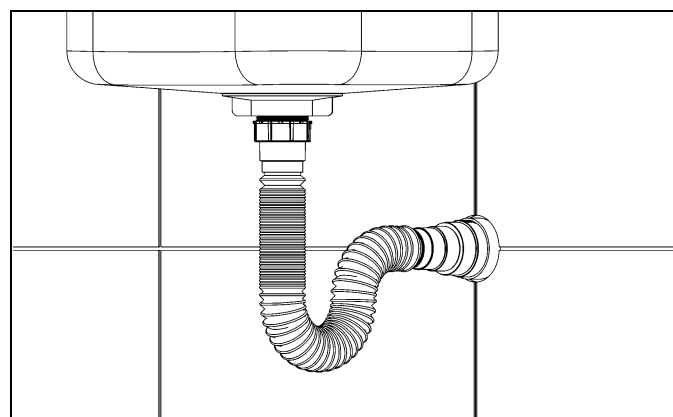

5. Para finalizar, molde o tubo criando uma curva com pelo menos 5 cm abaixo do nível do ramal de saída. Dessa forma será criado um fecho hídrico impedindo o retorno de gases e mau cheiro provenientes do esgoto.

A instalação dos tubos duplo e triplo ocorre da mesma forma, executando os passos 2 e 3 em cada uma das cubas, pias ou tanques a serem conectados.

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, cuidados e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

Os Sifões Tubos Extensivos HERC possuem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.