



CAIXAS SIFONADAS DE 100mm | Ralos e Caixas Sifonadas

REV. 02
11.12.2024

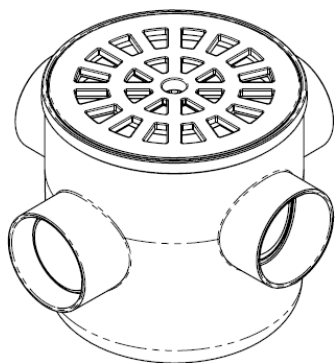

Caixa sifonada de 100mm com grelha redonda

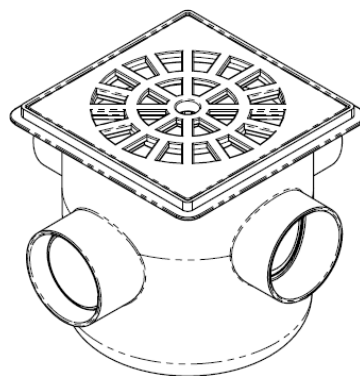

Caixa sifonada de 100mm com grelha quadrada

CÓD.	DESCRIÇÃO	SAÍDA	ACAB. GRELHA*
258	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Quadrada	40 mm	Branco
5258	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Quadrada	40 mm	Cromado
259	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Quadrada	50mm	Branco
5259	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Quadrada	50mm	Cromado
271	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Redonda	40 mm	Branco
5271	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Redonda	40 mm	Cromado
272	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Redonda	50mm	Branco
5272	Caixa Sifonada de 100mm com Grelha Redonda	50mm	Cromado

* A acabamento refere-se apenas a grelha e porta grelha. O corpo das caixas é produzido em PVC branco.


1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Coletar a água proveniente de aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases/odores oriundos da rede de esgoto.


2. CARACTERÍSTICAS:

Composição	PVC (corpo da caixa), outros termoplásticos (demais componentes)		
Entradas	3 DN 40 com junta soldável		
Saída	Cód 258, 5258, 271, 5271: DN40 com junta soldável Cód 259, 5259, 272, 5272: DN50 com junta soldável		
Capacidade	Códigos 258, 5258, 271 e 5271	Volume total: 0,76 litro Volume retido: 0,26 litro	
	Códigos 259, 5259, 272 e 5272	Volume total: 0,76 litro Volume retido: 0,21 litro	

3. PRINCIPAIS COMPONENTES

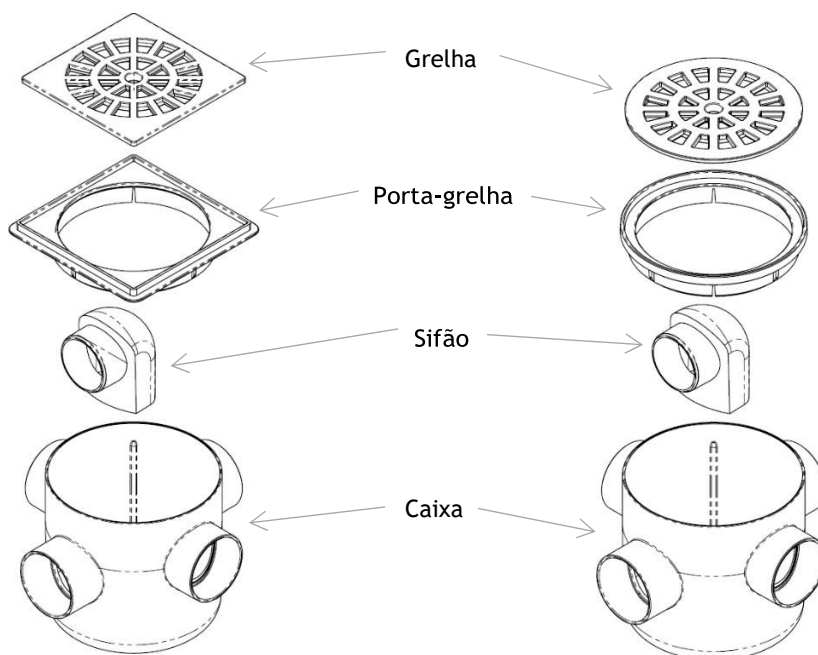

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS (em milímetros)

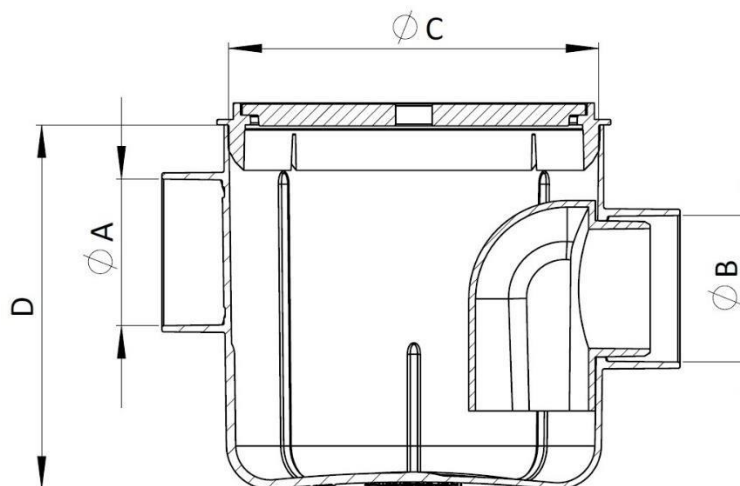

Código	A	B	C	D
258, 5258	40,2	40,2	101,5	100
259, 5259	40,2	51	101,5	100
271, 5271	40,2	40,2	101,5	100
272, 5272	40,2	51	101,5	100

5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO TODOS OS PASSOS ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO

1. Separe todas as peças e confira o conteúdo da embalagem;
2. Verifique se o local da instalação está isento de materiais pontiagudos, como restos de concreto, pedras, pontas de vergalhões, etc;
3. Recorte as entradas que serão utilizadas. Utilize uma serra copo para esta operação;
4. Encaixe o sifão observando para que a face inferior fique alinhada com o fundo da caixa;
5. Coloque a caixa no local desejado e faça as ligações com a tubulação. Para esta etapa, verifique as instruções para a execução das juntas.
6. Encaixe o porta grelha na caixa, e em seguida a grelha ou tampa no porta grelha;
7. Mantenha o porta grelha e a grelha ou tampa montados para evitar deformações na caixa nos passos seguintes;
8. prossiga com o acabamento ao redor da caixa de acordo com o local de instalação.

JUNTA SOLDÁVEL

1. Lixe as superfícies a serem soldadas (parte interna das bolsas da caixa e parte externa das extremidades dos tubos). Observe que o encaixe entre as partes deve ser justo, pois a pressão é necessária para estabelecer a soldagem.
2. Limpe as superfícies, eliminando impurezas e gorduras.
3. Distribua uniformemente o adesivo plástico para PVC na parte interna das bolsas da caixa, e também, na parte externa das extremidades dos tubos. Cuide para que o adesivo cubra as superfícies da bolsa e do tubo a serem soldadas.
4. Encaixe as partes e remova possíveis excessos de adesivo. Siga o período de secagem indicado pelo fabricante do adesivo antes de encher a tubulação de água.

Precauções:

- Caso venha instalar sobre o solo, faça um berço de concreto para acomodar sua base.
- A abertura das entradas não deve ser feita através de pancadas, utilização de objetos pontiagudos ou uso do fogo. Devem ser abertas utilizando-se uma serra-copo, de acordo com as instruções.

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza da grelha/tampa utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos. Periodicamente retire os resíduos acumulados e higienize o interior da caixa.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, cuidados e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

As Caixas Sifonadas HERC possuem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.