

ASSENTO ALMOFADADO | Linha Banheiro

REV. 01
30.08.2021



CÓD.	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO
2385	Assento Almofadado	Branco
2386	Assento Almofadado	Cinza Claro
2387	Assento Almofadado	Cinza Escuro
2388	Assento Almofadado	Bege
2389	Assento Almofadado	Caramelo
2391	Assento Almofadado	Ocre
2392	Assento Almofadado	Preto

1. APLICAÇÃO | FUNÇÃO

Em bacias sanitárias convencionais (ovais).


2. CARACTERÍSTICAS:

Composição Polietileno, Poliuretano e Polipropileno

3. PRINCIPAIS COMPONENTES


- Assento Almofadado;
- Tampa;
- Conjunto de Fixação.

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS (em milímetros)

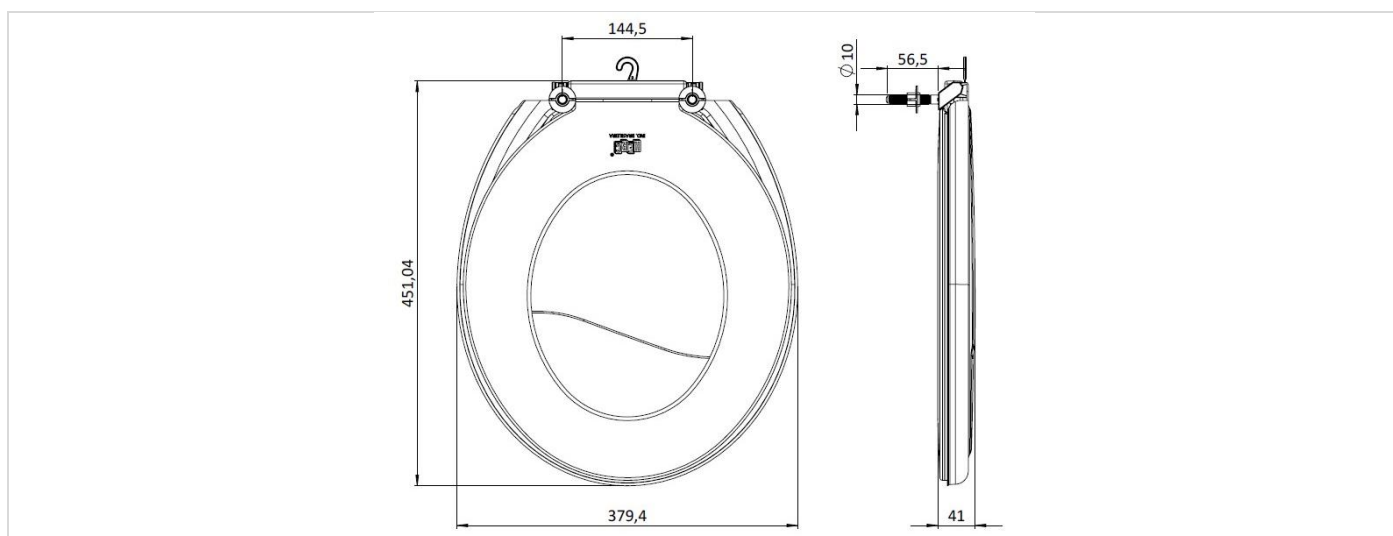


5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


LEIA AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ATÉ O FINAL ANTES DE INICIAR.

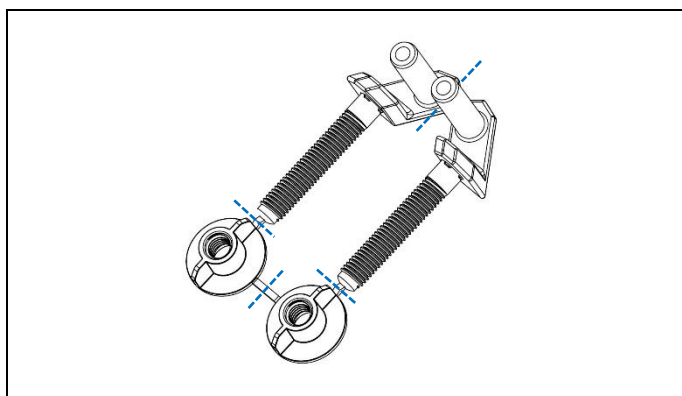


1. Destaque os parafusos e porcas separando os itens do Conjunto de Fixação (dois parafusos e duas porcas).

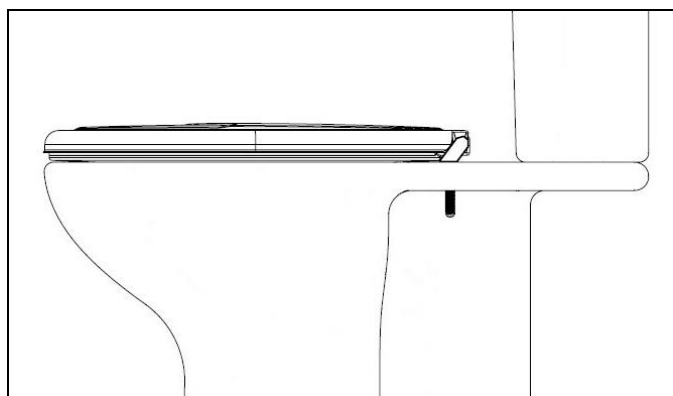

2. Posicione o Assento Almofadado com a tampa sobre a bacia sanitária e verifique a posição de montagem adequada dos parafusos para obter a cobertura ideal da bacia sanitária.

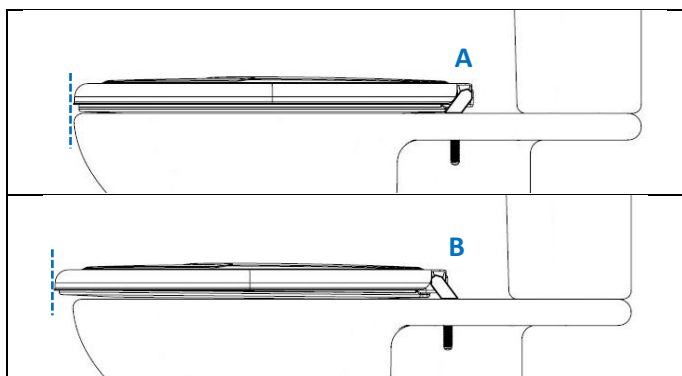

3. O Conjunto de Fixação para Assentos HERC possibilita duas posições de montagem (A e B). Após definir a posição de montagem, insira os pinos dos parafusos unindo a tampa e o assento. Em seguida, insira a parte rosca nos orifícios presentes na louça sanitária.

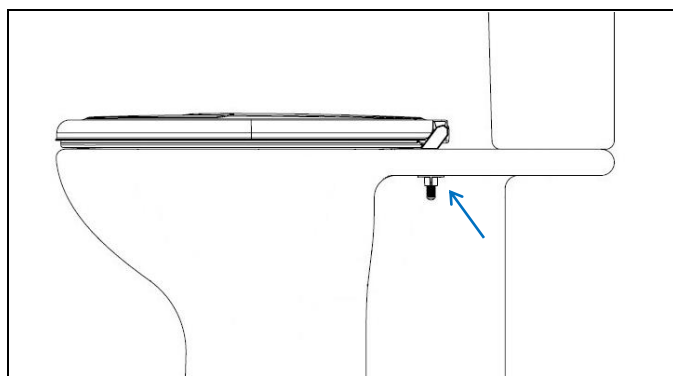

4. Rosqueie as porcas nos parafusos manualmente fixando o Assento Almofadado na bacia sanitária.

6. LIMPEZA | MANUTENÇÃO

Para efetuar a limpeza utilize apenas um pano macio, água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos (saponáceo, palha de aço, esponjas abrasivas) ou produtos químicos.

7. GARANTIA

Leia com atenção as instruções de instalação, manutenção e uso do produto.

TERMO DE GARANTIA:

O Assento Almofadado HERC possui 1 ano de garantia, a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação.